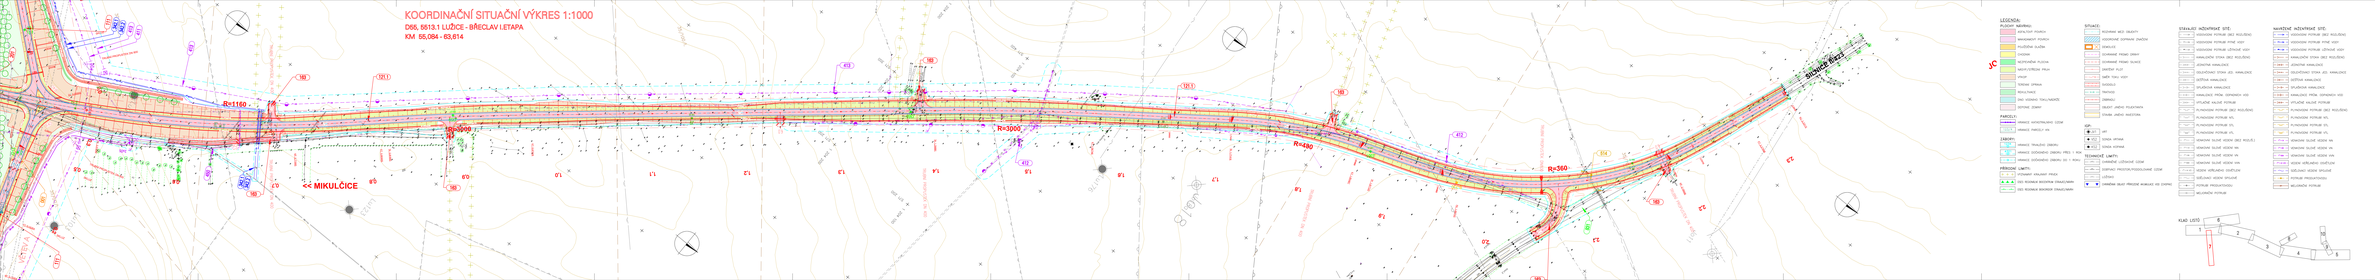
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000
D55, 5513.1 LUŽICE - BŘEČLAV ETAPA
KM 55,084 - 63,614
<< MIKULČICE
R=1160
R=3000
R=1450
R=360
SILNICE II/422
SILNICE II/422
SILNICE II/422